


PENTAFLEX® Modul


Einbauhinweise



Einbauhinweise

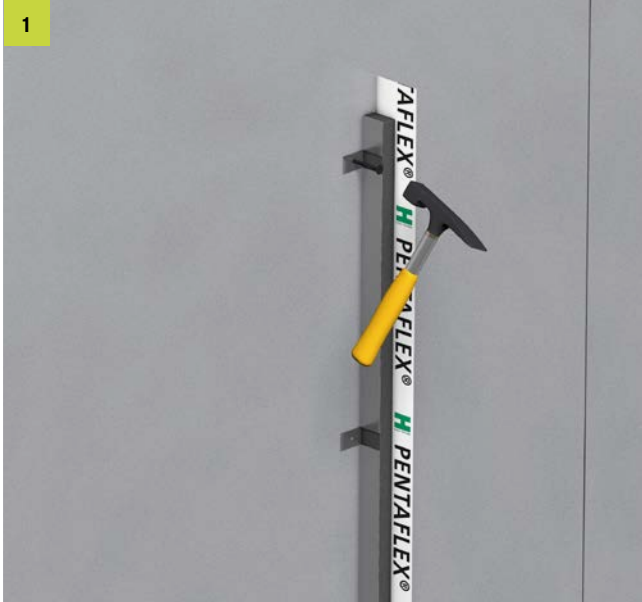


Das PENTAFLEX® Modul an den Nagellaschen an die Schalung nageln

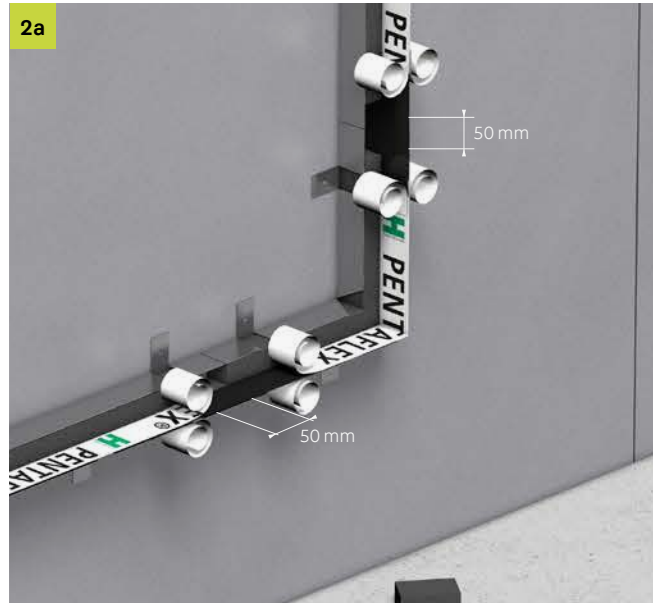

Verbinden des Eckmoduls mit zwei PENTAFLEX® Modulen:

- Schutzfolien abziehen
- Die Bleche mind. 50 mm überlappen lassen

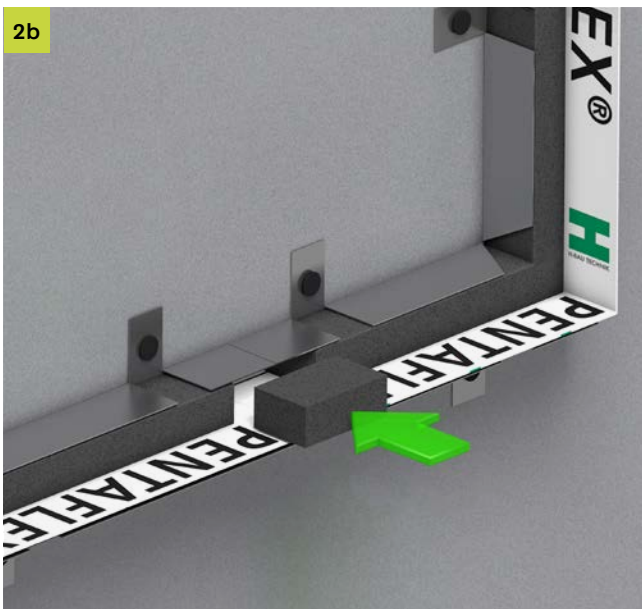

Schutzfolie wieder anbringen und Leerräume an den Überlappungsstellen mit EPP-Stopfen auffüllen




Neben das PENTAFLEX® Modul je zwei einreihige FERBOX® Rückbiegeanschlüsse an die Schalung annageln




4
Vor dem Betonieren den oberen Teil der Schutzfolie vom PENTAFLEX® Fugenblech abziehen



5
Nach dem ersten Betonierabschnitt die Verwehrkästen der FERBOX® Rückbiegeanschlüsse, die Verwehrboxen der PENTAFLEX® Module sowie die EPP-Füllstreifen entfernen

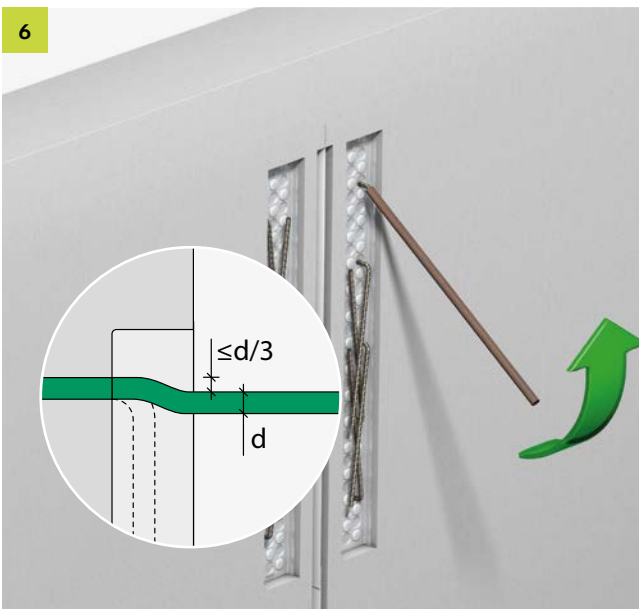

6
Die Bewehrungsstäbe der FERBOX® Rückbiegeanschlüsse mit geeignetem Werkzeug rückbiegen

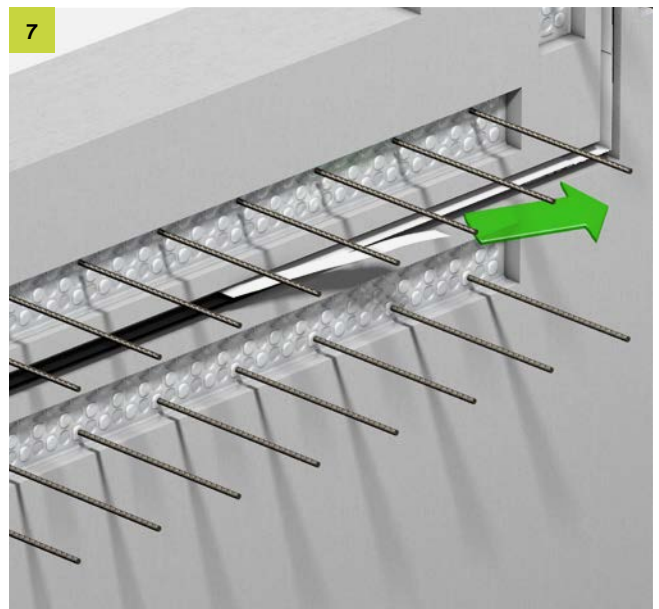

7
Die zweite Hälfte der Schutzfolie vom PENTAFLEX® Fugenblech abziehen. Anschließend den zweiten Betonierabschnitt schalen und betonieren



Weitere Details zur Montage der FERBOX® finden Sie in der Technischen Information für FERBOX® Rückbiegeanschlüsse.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Mit Erscheinen dieser Drucksache verlieren alle vorhergehenden Unterlagen ihre Gültigkeit.

© PohlCon | PC-LIT-EH-PENTAFLEX-Modul-DE | 07-2021 | 1. | 07-2021

PohlCon Vertriebs GmbH

Nobelstraße 51
12057 Berlin

T +49 30 68 283 - 04
F +49 30 68 283 - 383

www.pohlcon.com